


Montagehinweis für Kabelbaum

1/1

Um die Heckklappe herum

Kabelbaum für Heckklappe

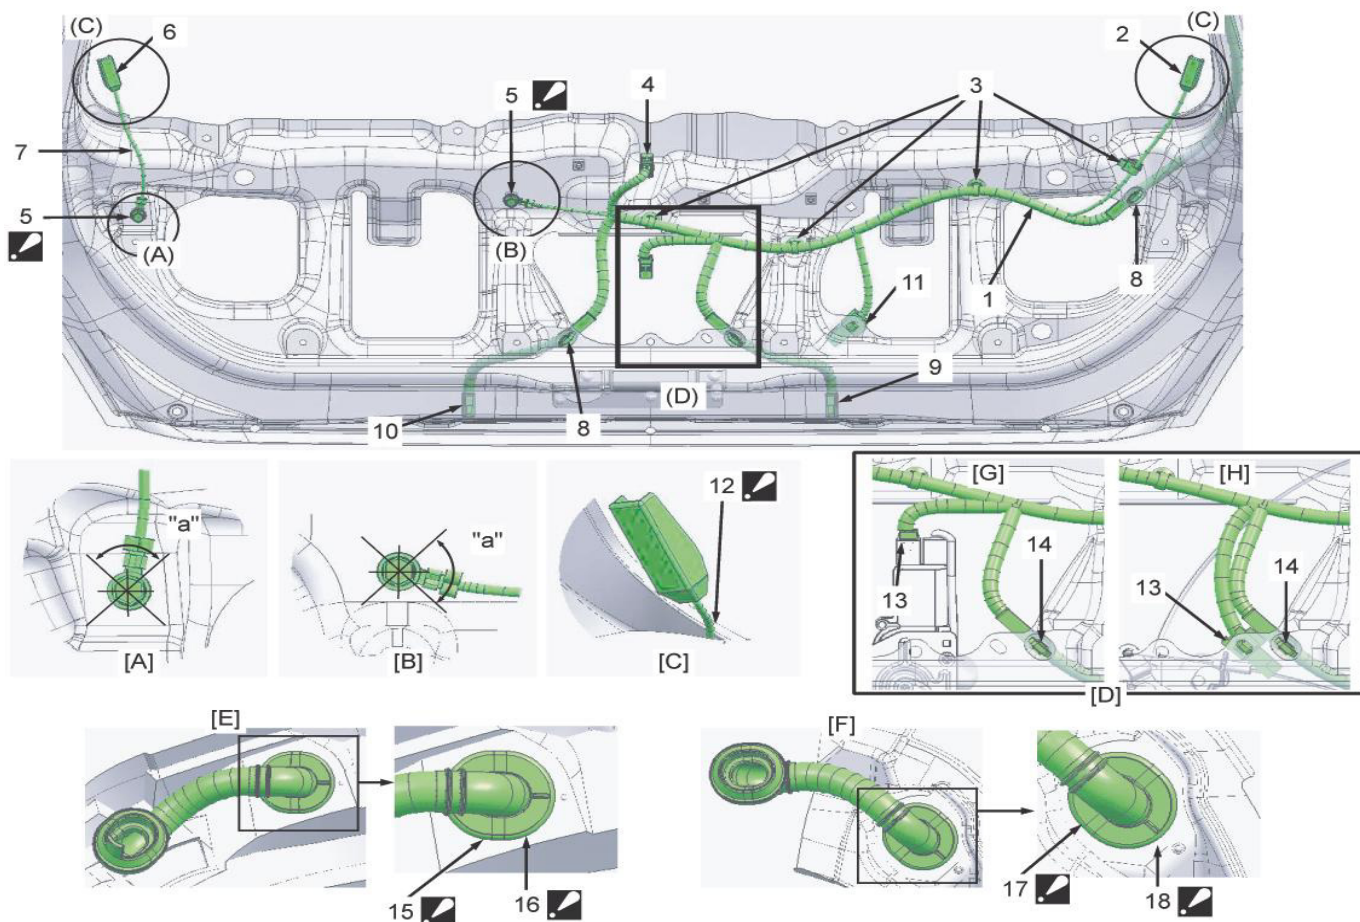

[A]: Detailansicht (A)	6. Heckscheibenheizung (-)
[B]: Detailansicht (B)	7. Heizdraht der Heckscheibe (-)
[C]: Detailansicht (C)	8. Klemme
[D]: Detailansicht (D)	9. Kennzeichenleuchte
[E]: Türseite	10. Kennzeichenleuchte
[F]: An Karosserie	11. Heckklappenöffner und Steuerschalter
[G]: Elektrische Verriegelung	12. Den Kabelbaum nicht zwischen Heckklappenverkleidung und Heckklappenblech einklemmen.
[H]: Manuelle Verriegelung	13. Schalter und Magnetventil der Heckklappe
1. Kabelbaum für Heckklappe	14. Klemme
2. Heckscheibenheizung (+)	15. Die Tülle fest einsetzen.
3. Klemme	16. Die Strebe der Tülle in die Nabe der Karosserieverkleidung einpassen und befestigen.
4. Heckscheibenwischer	17. Die Tülle fest einsetzen.
5. Masseschraube Die Erdungsklemmen dürfen nach dem Festziehen der Schrauben nicht verschoben werden.	18. Die Strebe der Tülle in die Nabe der Karosserieverkleidung einpassen und befestigen.
"a". $\pm 45^\circ$	