


Note relative al rimontaggio del cablaggio elettrico

1/2

Intorno al pavimento principale

Pavimento (lato sinistro)

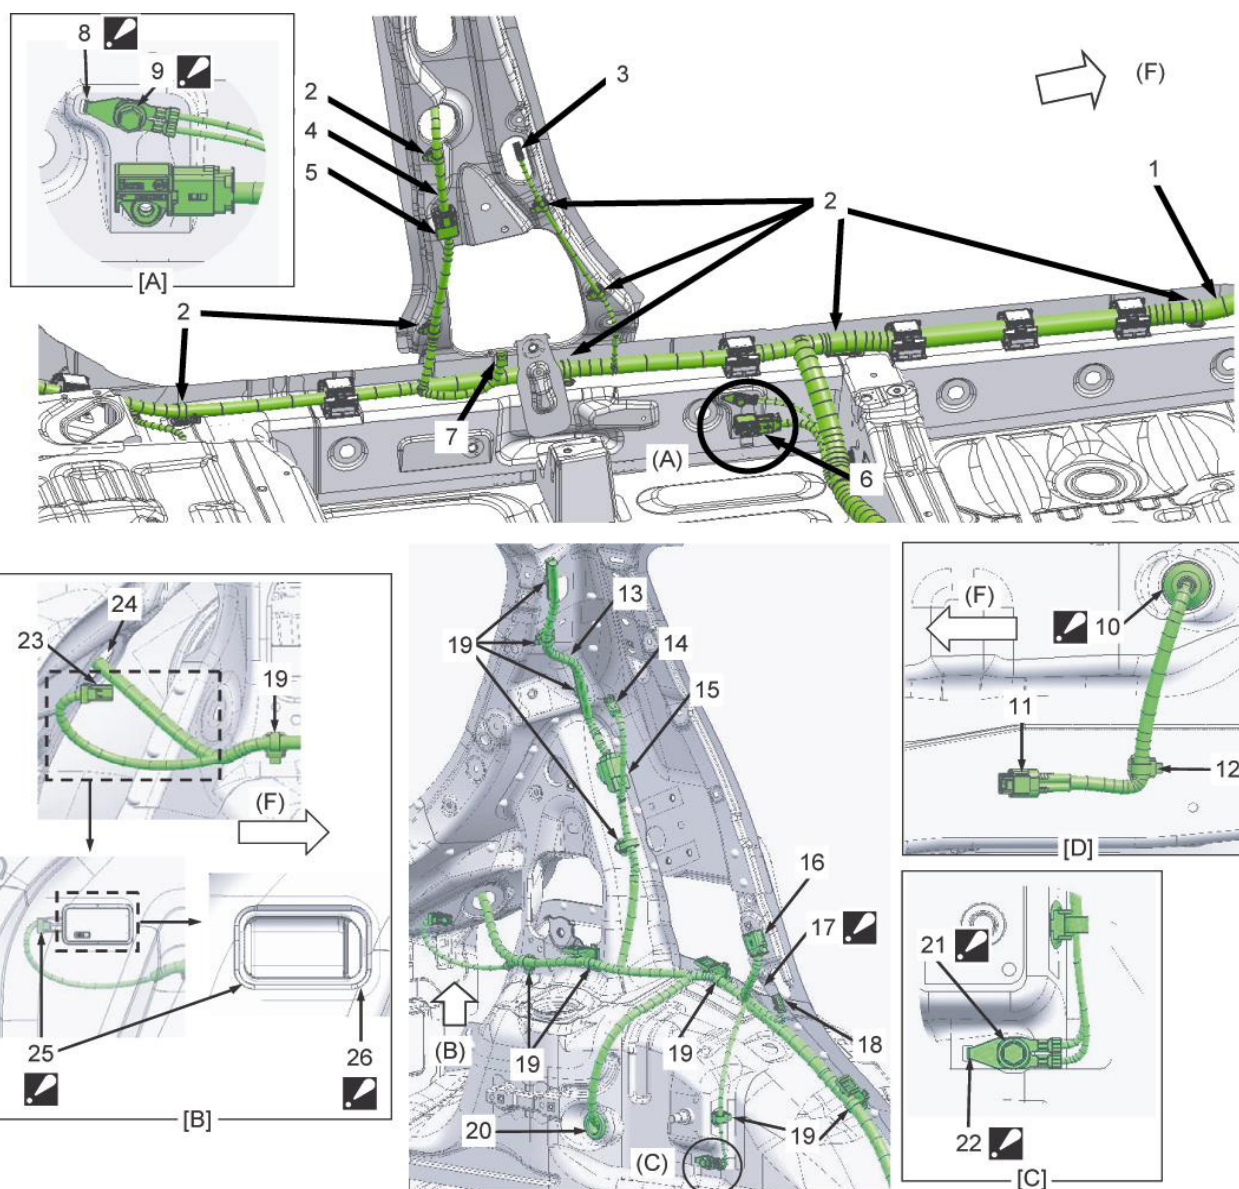

[A]:	Dettaglio (A)	13.	Filo portellone posteriore
[B]:	Vista (B)	14.	GSX: Modulo di innesco A/B a tendina (lato guida)
[C]:	Dettaglio (C)	15.	Verso cablaggio portellone posteriore
[D]:	Vista esterna	16.	GSX: Sensore di accelerazione G (lato guida)
1.	Cablaggio pavimento	17.	Far passare il cablaggio sotto il cavo.
2.	Fascetta	18.	Interruttore porta (DX)
3.	GSX: Interruttore porta (lato guida)	19.	Fascetta
4.	Filo porta posteriore	20.	Passacavo
5.	Al cablaggio porta posteriore	21.	Bullone di massa Accertare che, dopo aver serrato i bulloni, i terminali di massa non si siano spostati.
6.	GSX: Sensore di accelerazione G A/B laterale (lato guida)	22.	Massa pavimento (DX) Posizionare il terminale nel foro, quindi serrare il bullone.
7.	GSX: Pretensionatore (lato conducente)	23.	Luce del bagagliaio
8.	Bullone di massa Posizionare il terminale nel foro, quindi serrare il bullone.	24.	Gruppo ottico posteriore (SX)

Note relative al rimontaggio del cablaggio elettrico

2/2

Intorno al pavimento principale

Pavimento (lato sinistro)

 9. Bullone di massa Accertare che, dopo aver serrato i bulloni, i terminali di massa non si siano spostati.	 25. Collegare i fili dal retro.
 10. Posizionare saldamente il passacavo.	 26. Non far passare sul lato anteriore del pannello di finitura.
11. Sensore ABS (DX)	(F): Anteriore
12. Fascetta	