



Ako čítať kódy konektorov a čísla svoriek

1) Kód konektora / Č. svorky / Usporiadanie svoriek

- Tvar konektora a usporiadanie konektorov uvedené v tejto príručke sú tie, ktoré sú pri pohľade zo "Z" na obrázku.
Pozrite si "Konektor".

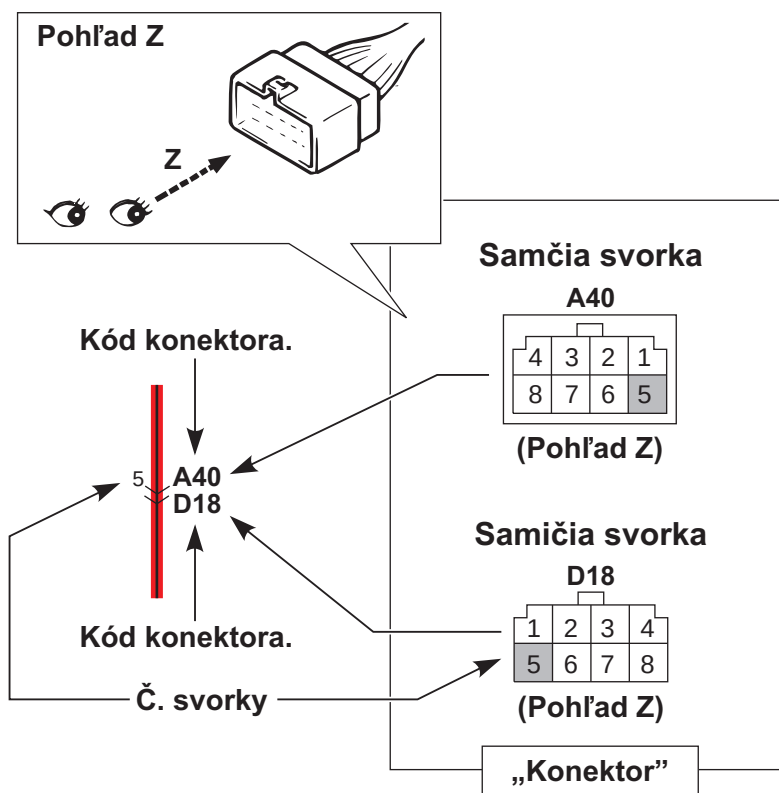


- Niektoré konektory majú nepatrný výškový rozdiel medzi radmi svoriek. V takomto prípade sa čísla svoriek počítajú postupne od horného po spodný rad. Skontrolujte správne číslo svorky v "Konektor".

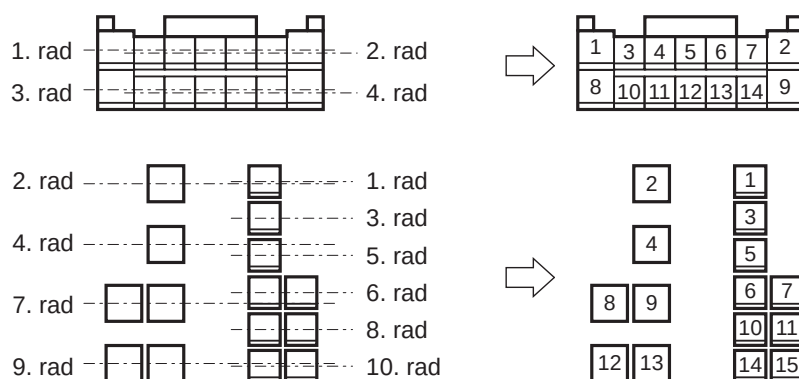

POZNÁMKA

Vo výnimočných prípadoch sa na niektorých konektoroch môžu vyskytovať čísla vylisované na svorke, ktoré sa líšia od vyššie uvedených čísel. Tieto vylisované čísla sa v tomto návode nepoužívajú.


2) Typ konektora

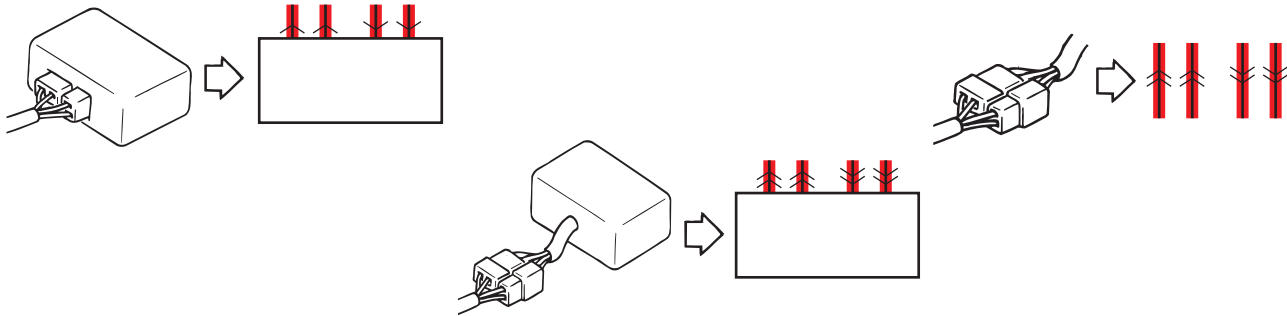

3) Združený konektor (J/C)

- V jednej časti združeného konektora J/C je spojených niekoľko rôznych káblov s rovnakou farbou.


Príklad

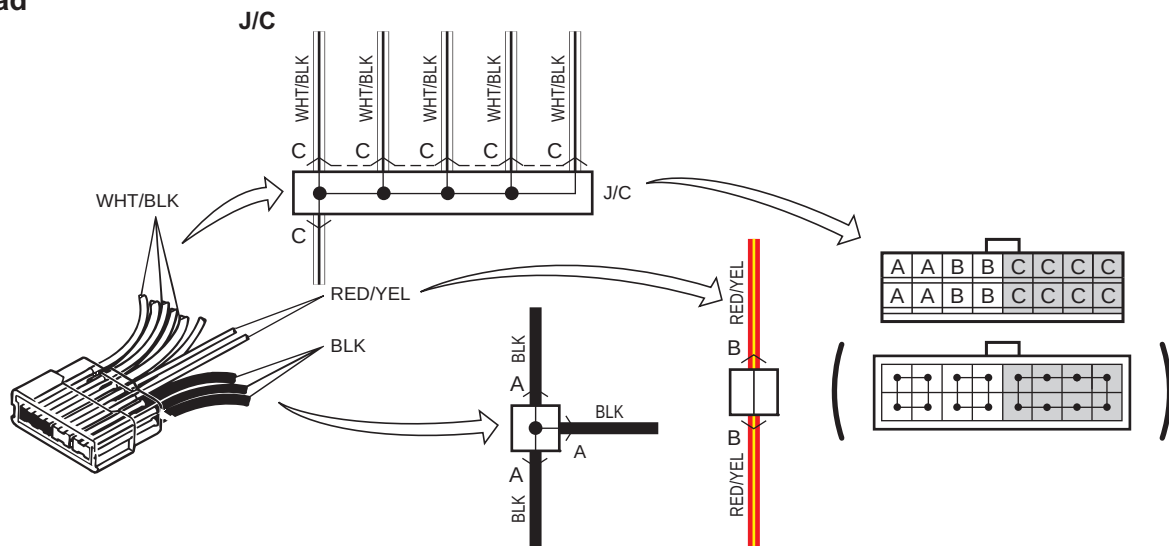

4) Zvarový spoj (W/S)

- V jednej časti zvarového spoja W/S je spojených niekoľko rôznych káblov s rovnakou farbou.

Príklad

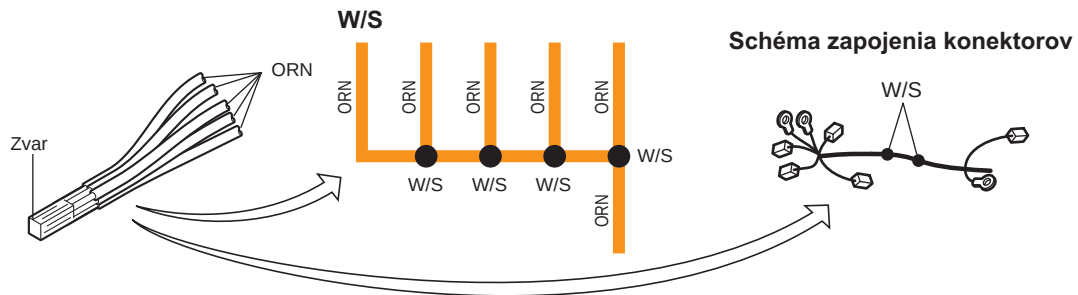

- 6) Umiestnenie konektora, tvar a č. svorky.
 Pozrite si „Schéma zapojenia konektorov”.
 Pozrite si „Schéma zapojenia systému”.
 Pozrite si „Konektor”.

